



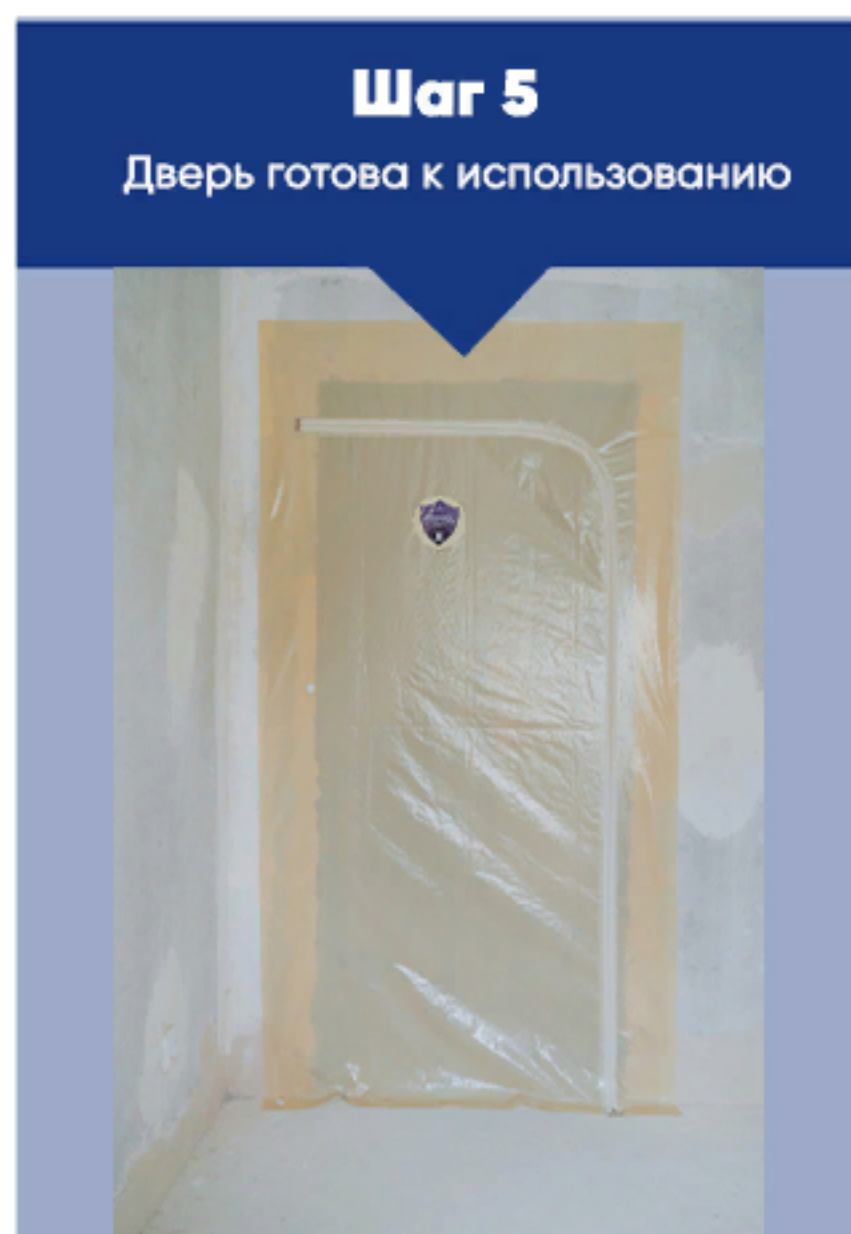

Инструкция по установке временной двери

ВАЖНО: Обратите внимание на поверхность поклейки скотча. Если у вас **обои, крашенные стены или дерево**, то клеим временную дверь на **малярный скотч**, который идёт в комплекте. Категорически запрещается клеить **двусторонний скотч**, установленный на временной двери, на **обои, крашенные стены или дерево**, во избежание отрыва материала при демонтаже. Если у вас **штукатурка, кирпич, бетон, газоблок, черновая или предчистовая отделка**, то клеим на **двусторонний скотч**, который установлен по периметру временной двери.

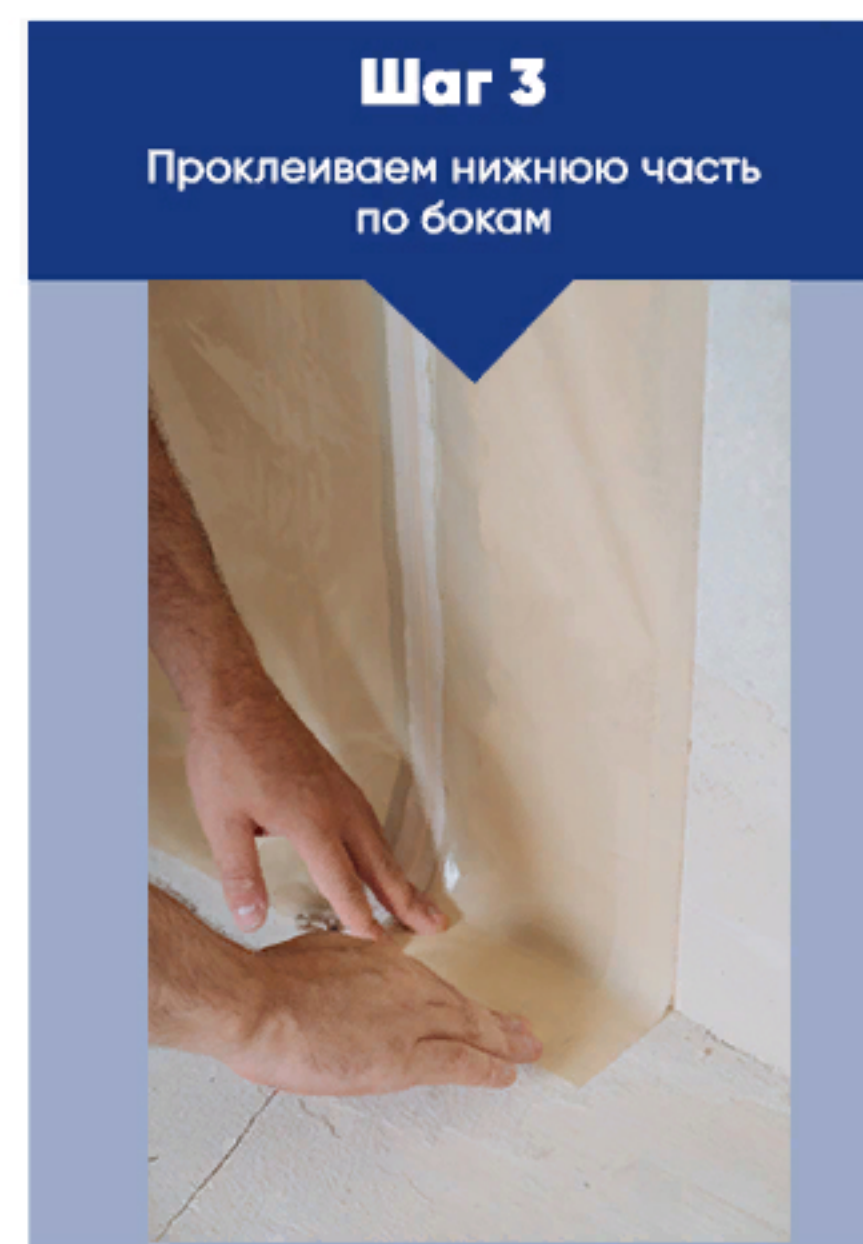

Примечание: Перед установкой временной двери рекомендуем протереть поверхность от пыли